PHILIPS

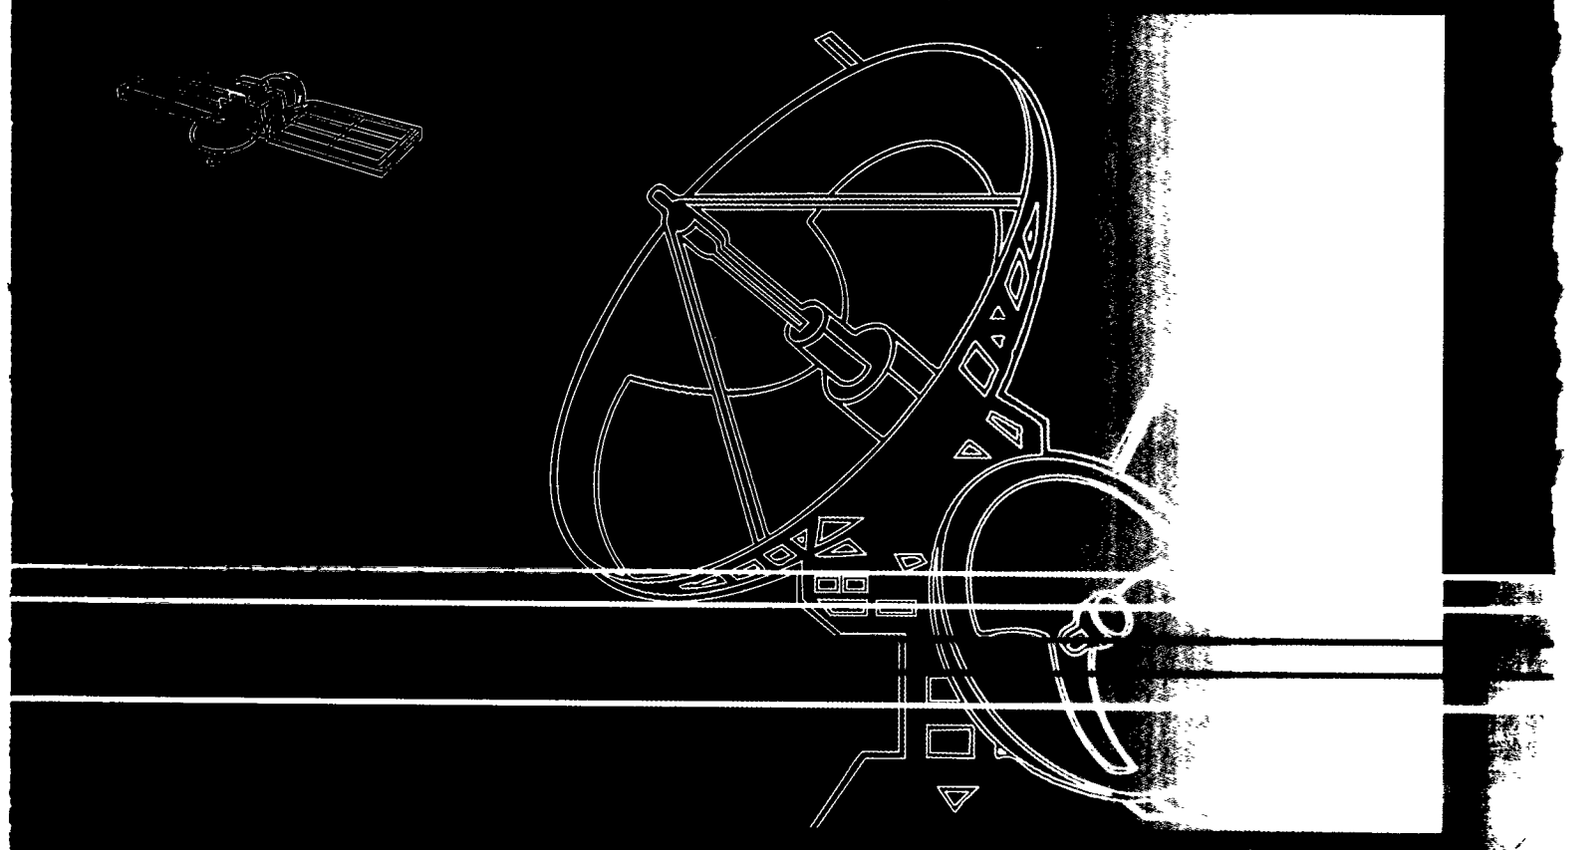

PHILIPS

Table des matières

	PAGE
1. INTRODUCTION	3
1.1 Conseils de sécurité	3
1.2 Branchement sur secteur	3
1.3 Où installer votre Récepteur Satellite Philips STU 803	4
1.4 Insertion des piles dans la télécommande	4
2. COMMENT INSTALLER VOTRE RECEPTEUR SATELLITE PHILIPS STU 803	
2.1 Raccordement à un téléviseur, au moyen d'un câble coaxial	5
2.2 Raccordement à un téléviseur et à un magnétoscope par cable coaxial	6
2.3 Raccordement à un téléviseur et à un magnétoscope par prises Péritel	6
2.4 Raccordements supplémentaires	7
2.4.1 Comment brancher un décodeur externe	7
2.4.2 Comment brancher un équipement stéréo	7
2.4.3 Comment raccorder votre récepteur à une antenne collective	8
3. MISE EN MARCHE	9
3.1 Comment mettre votre récepteur en marche	9
3.2 Comment sélectionner les programmes de télévision/radio	9
3.3 Comment programmer la minuterie du "Mode veille"	10
3.4 Récepteur: Commandes du panneau frontal et fonctions	10
3.5 Récepteur: Commandes du panneau arrière et fonctions	12
3.6 Télécommande	
4. PROGRAMMATION	14
Structure des Menus	14
4.1 Utilisation du Menu	15
4.2 Fonctions des Menus	15
4.2.1 "Favourite Mode/Preset Mode" (Mode favori/Mode pré-réglé)	15
4.2.2 "Favourite Programme List" (Liste de programmation favorite)	16
4.2.3 "TIMER" (Fonction Horloge)	16
4.2.4 "Parental Control Menu" (Verrouillage)	16
4.2.5 Modification de la programmation initiale de votre récepteur	19
4.2.6 Réglages Généraux	21
5. TABLEAU DE PROGRAMMATION	22
Chaînes de télévision/radio préprogrammées	22
6. GUIDE DE DEPANNAGE	26
7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES	27

STU 803/01R

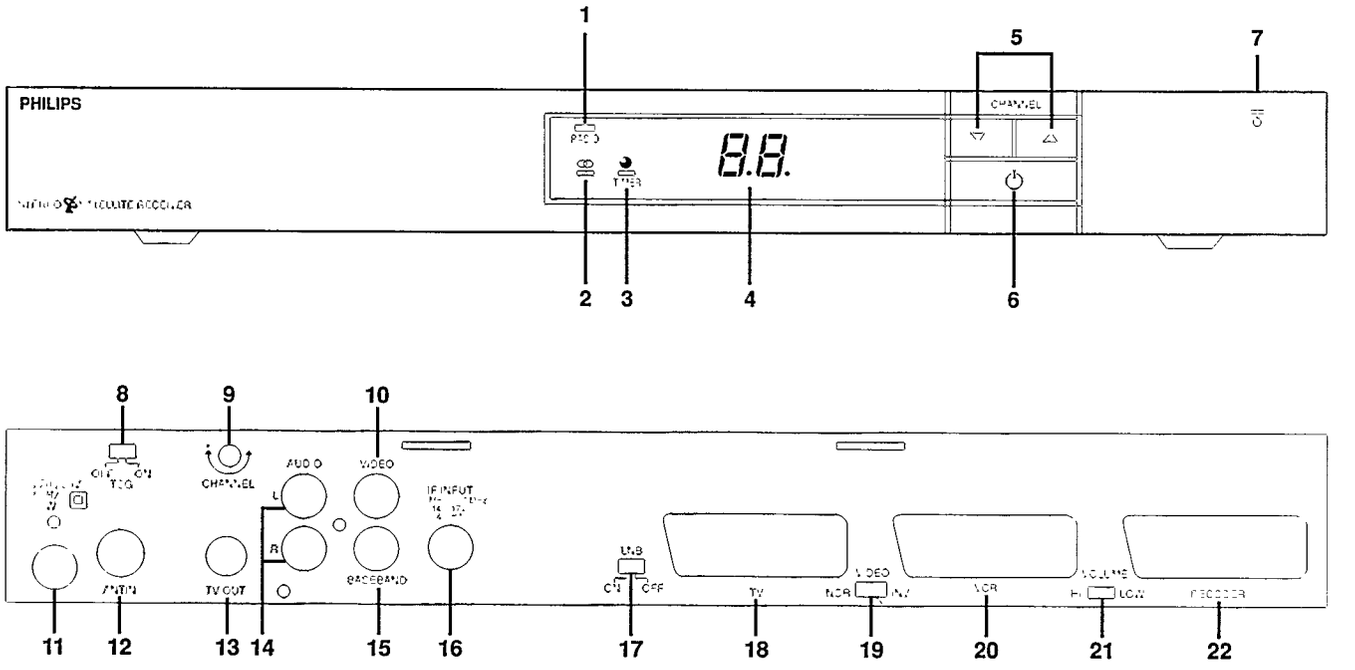

Légende

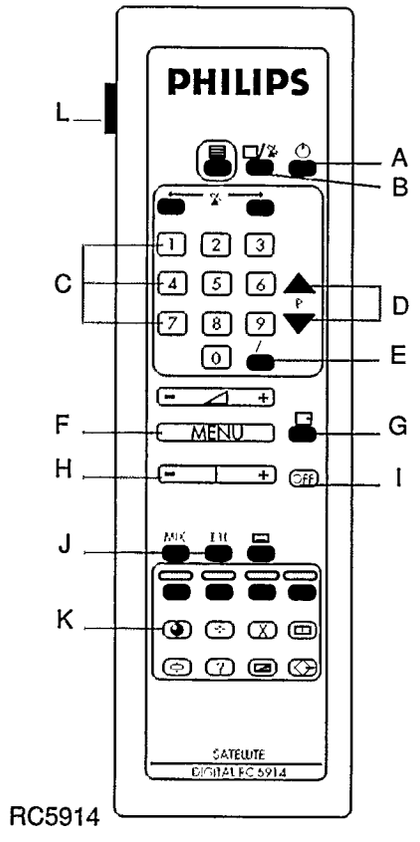

RC5914

Panneau frontal

1. Radio
2. Stéréo
3. Fonction HORLOGE
4. Indicateur des programmes
5. Touches de sélection des programmes
6. Commutateur Marche/Veille
7. Témoin de veille (Standby)

Panneau arrière

8. Générateur Signal Test (TSG)
9. Canal (Réglage du canal TV)
10. Vidéo (RCA)
11. Cordon d'alimentation
12. Entrée Antenne (ANT IN) - (Prise IEC)
13. Sortie TV (TV OUT)
14. Audio L/R (Prise RCA)
15. Baseband (Prise RCA)
16. Entrée IF (IF INPUT) - (Connecteur type F)
17. LNB Marche/Arrêt (ON/OFF)
18. TV (Prise Péritel)
19. Video NOR/INV
20. Magnétoscope (VCR) - Prise Péritel
21. Volume (HI/LOW)
22. Décodeur (Prise Péritel)

Télécommande

A. Veille
B. TV/Satellite
C. Touches Numériques
D. Chaîne Précédente/Suivante
E. Chaîne précédemment sélectionnée
F. Sélection de menu
G. Affichage des chaînes à l'écran: Marche/Arrêt
H. Menu "– / +"
I. Menu OFF
J. Sélection de la langue de réception de la chaîne Audio
K: Minuterie (s'éteint automatiquement après le laps de temps que vous aurez programmé)
L: En maintenant cette touche enfoncée, vous pouvez contrôler certains fonctions de votre téléviseur PHILIPS à l'aide des touches de la télécommande.
NOTE: Les touches non répérees n'ont pas d'action sur votre récepteur satellite.

Introduction

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau récepteur satellite multi-standard Philips STU 803. Ce récepteur vous donnera accès à une vaste gamme de programmes TV diffusés par satellite.

Vous pouvez utiliser votre récepteur satellite Philips STU 803 avec une antenne parabolique individuelle ou collective.

Veuillez noter que certains programmes diffusés par satellite sont brouillés pour des raisons de copyright. Le récepteur satellite STU 803 permet le branchement de pratiquement tous les décodeurs/désembrouilleurs officiels. Votre revendeur Philips pourra vous fournir de plus amples renseignements pour capter certaines chaînes qui diffusent leurs émissions par satellite.

Pour votre commodité, nous avons préprogrammé votre STU 803 pour la réception de certains proprammes de télévision et de radio par satellite que vous pouvez capter (voir section 5).
Vous pourrez obtenir tous renseignements sur les nouvelles diffusions par satellite auprès de votre revendeur ou par les revues spécialisées.

Pour garantir un fonctionnement irréprochable, et une réception optimale, nous vous conseillons de vous adresser à votre revendeur Philips pour l'installation de votre antenne parabolique pour la réception satellite et de votre récepteur Philips STU 803. Cependant, vous trouverez, ci-après, les renseignements détaillés pour procéder vous-même à l'installation et au branchement de votre récepteur Philips STU 803.

1.1 Conseils de sécurité

Pour éviter les courts - circuits, ou des risques d'endommagement, n'exposez pas votre appareil Philips STU 803 à la pluie ni à l'humidité.

N'ouvrez pas cet appareil. Un choc électrique sérieux risque de se produire si des composants internes sont touchés accidentellement. Confiez la réparation de votre appareil à un personnel qualifié.

Ne branchez et ne déplacez JAMAIS les câbles lorsque le récepteur est sous tension.

Assurez-vous qu'aucun objet ou fluide ne pénètre par les ouvertures de ventilation. Ne placez pas votre récepteur à proximité d'une source extérieure de chaleur (radiateur, cheminée, etc.). Assurez-vous que l'air circule librement par les ouvertures de ventilation du récepteur.

Votre récepteur alimente l'antenne parabolique avec une tension de 14 ou 17,5 V. Assurez-vous que votre antenne satellite soit bien branchée sur les entrées spécialement prévues à cet effet.

1.2 Branchement sur secteur (220 V CA et 50Hz exclusivement)

Avant de mettre votre récepteur sous tension, lisez attentivement la suite de ces instructions.

Ne branchez et ne déplacez JAMAIS les câbles lorsque le récepteur est relié au secteur.

1.3 Où installer votre récepteur satellite Philips STU 803

Récepteur satellite

Le STU 803 est prévu pour une utilisation dans un environnement domestique uniquement, et ne doit jamais fonctionner ou être stocké dans des endroits excessivement chauds ou humides.

Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.

Autour de l'appareil, laissez un espace libre de 3 cm au moins pour une bonne ventilation.

Assurez-vous qu'aucun rideau, placard, etc. n'empêche l'air de circuler librement par les ouvertures de ventilation.

1.4 Insertion des piles dans la télécommande

- Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande
- Insérez trois piles (type AAA 1,5 V)
- Replacez le couvercle.

2 Comment installer votre récepteur Philips STU 803

Si vous avez une antenne parabolique individuelle, placez le commutateur LNB (17) sur "ON". Si non, référez-vous au paragraphe 2.4.3 et suivez les instructions ci-après:

Ce chapître vous explique comment raccorder votre Récepteur Satellite Philips STU 803 aux équipements que vous possédez déjà, tels que téléviseur et magnétoscope.

Vous trouverez, ci-après, les possibilités les plus courantes:

2.1 Raccordement à un téléviseur uniquement, au moyen d'un câble coaxial.
2.2 Raccordement à un téléviseur et un magnétoscope, par câble coaxial.
2.3 A un téléviseur et un magnétoscope, au moyen de prises Péritel.
2.4 Raccordements supplémentaires.

Choisissez la possibilité qui vous intéresse, et suivez les instructions détaillées ci-après.

2.1 Raccordement à un téléviseur, au moyen d'un câble coaxial

a) Branchez le câble de votre antenne parabolique à l'entrée IF (IF INPUT) située sur le panneau arrière du récepteur satellite.
b) Branchez l'antenne TV herztienne (UHF) à la prise entrée antenne (ANT IN).
c) Branchez le câble coaxial de la sortie TV (TV OUT) du récepteur à l'entrée antenne du téléviseur.
d) Mettez votre récepteur satellite sous tension.
e) Vous pouvez maintenant allumer votre téléviseur en toute sécurité.
f) Passez au chapitre "Mise en Marche", Section 3.

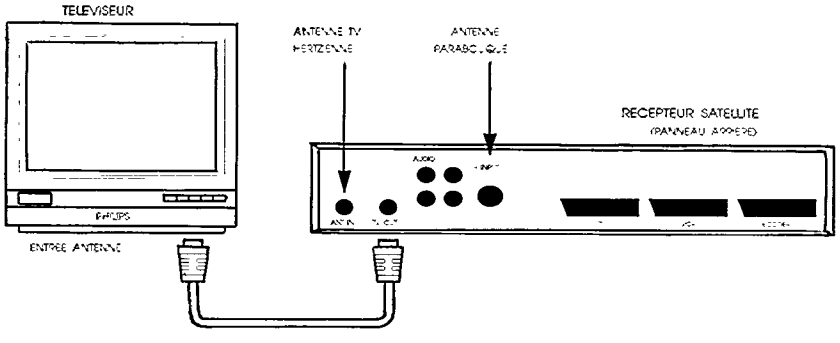

2.2 Raccordement à un téléviseur et un magnétoscope par câble coaxial.

a) Branchez le câble de votre antenne parabolique à l'entrée IF (IF INPUT) située sur le panneau arrière du récepteur satellite.

b) Branchez l'antenne TV hertzienne (UHF) à la prise entrée antenne (ANT IN).

c) Branchez le câble coaxial de la sortie TV (TV OUT) du récepteur à l'entrée antenne du magnétoscope.

d) Branchez le câble coaxial de la sortie TV du magnétoscope à l'entrée antenne du téléviseur.

e) Mettez votre récepteur satellite sous tension.

f) Vous pouvez maintenant allumer le téléviseur et le magnétoscope en toute sécurité.

g) Passez au chapître "Mise en Marche", Section 3.

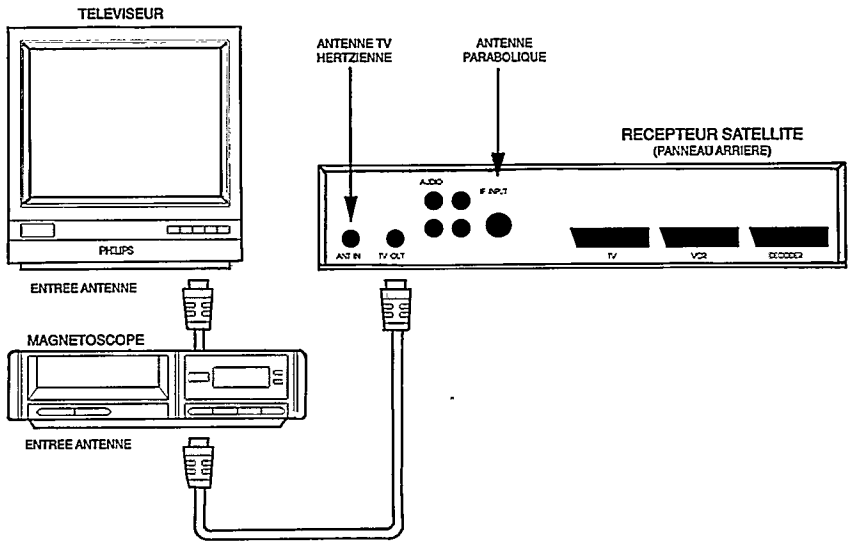

2.3 Raccordement à un téléviseur et un magnétoscope, par prises péritel

a) Branchez le câble de votre antenne parabolique à l'entrée IF (IF INPUT) située sur le panneau arrière du récepteur satellite.

b) Vous pouvez brancher le câble d'antenne hertzienne (UHF)
   — soit en le reliant d'abord au récepteur puis au magnétoscope avec un câble coaxial, comme nous l'avons décrit en (2.2).
   — soit en le branchant directement au téléviseur et magnétoscope selon le schéma ci-dessous.

c) Branchez le câble péritélévision à la prise Péritel TV du récepteur satellite et à la prise Péritel de votre téléviseur.

d) Branchez maintenant un autre câble péritélévision à la prise Péritel VCR du récepteur satellite et à la prise Péritel du magnétoscope.

e) Mettez votre récepteur satellite sous tension.

f) Vous pouvez maintenant allumer le téléviseur et le magnétoscope en toute sécurité.

g) Passez au chapître "Mise en Marche", Section 3.

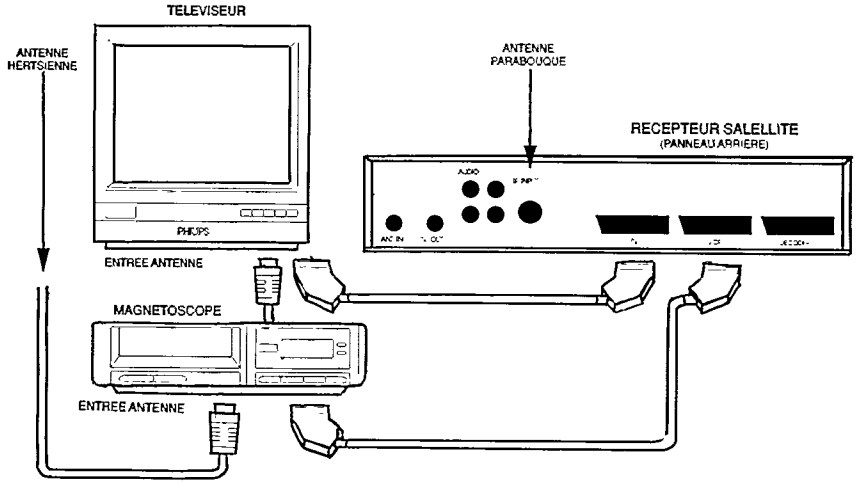

2.4 Raccordements supplémentaires

2.4.1 Comment brancher un décodeur externe

Vous pouvez brancher votre récepteur satellite Philips STU 803 à un décodeur externe, vous permettant ainsi d'assister à des diffusions brouillées. Vous devez brancher le décodeur à la prise Péritel "Décoder" (22) de votre récepteur. Reportez-vous ensuite au chapitre "Programmation", Section 4.

2.4.2 Comment brancher un équipement stéréo

Pour obtenir les meilleures performances de votre récepteur, vous pouvez le brancher à un téléviseur stéréo ou à un amplificateur stéréo (par exemple, une chaîne hi-fi), au moyen des prises audio (RCA) prévues à cet effet. Pour le brancher à un téléviseur stéréo (et au magnétoscope si vous le désirez), vous devez raccorder votre récepteur satellite à ces appareils au moyen d'un câble péritélévision (voir description ci-dessus). Sélectionnez ensuite la position "AV" ou "AUX" sur votre téléviseur.

Pour le brancher à un amplificateur stéréo, vous devez d'abord relier votre récepteur satellite au téléviseur, (et au magnétoscope si vous le désirez), soit par un câble péritélévision, soit par un câble coaxial (voir description ci-dessus). Vous devez ensuite placer les enceintes acoustiques de chaque côté du téléviseur, et raccorder les câbles phono des prises AUDIO du récepteur aux entrées AUDIO de l'amplificateur. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la position "AUX" sur votre amplificateur.

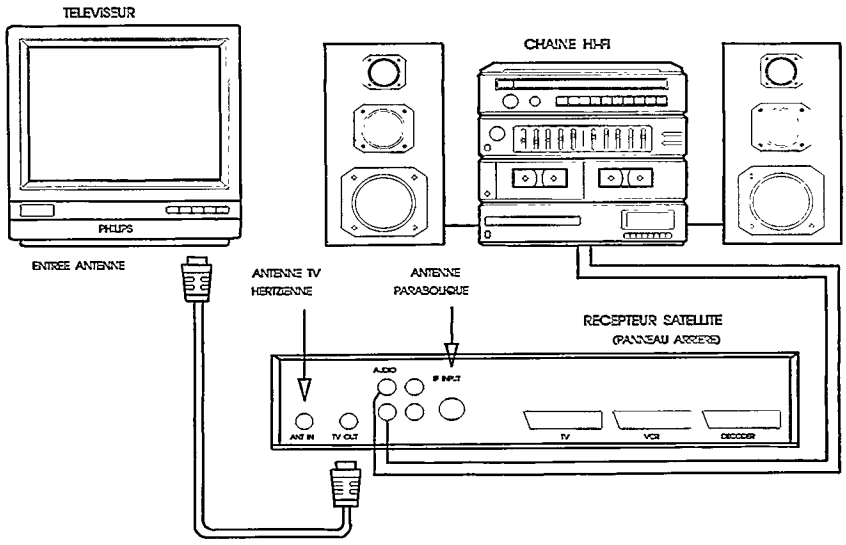

2.4.3 Comment raccorder votre récepteur à une antenne collective

Avant de raccorder votre récepteur satellite à l'antenne collective, vous devez vérifier si les LNBs de l'antenne, à laquelle votre récepteur doit être relié, sont alimentés à distance par une source indépendante. Dans ce cas, vous devez placer le commutateur "LNB" de votre récepteur (17) sur la position "OFF".

Consultez votre revendeur Philips en cas de doute.

3 Mise en Marche

3.1 Comment mettre votre récepteur en marche:

★ Après vous être assuré d'avoir correctement raccordé tous les câbles au récepteur satellite, mettez celui-ci sous tension (220V-50Hz).

★ L'appareil est maintenant en mode "Veille", le témoin(7) s'allume.

★ Placez trois piles 1,5 V (TYPE AAA)dans le compartiment situé au dos de la télécommande.

★ Appuyez sur la touche ⏻ (6) sur le récepteur lui-même, ou sur n'importe quelle touche numérique de la télécommande.

★ Votre récepteur est maintenant en marche. L'afficheur (4) indique les numéros de programme.

★ Vous devez maintenant vérifier que la réception télévision est correcte:

— Placez le commutateur TSG (8) sur la position "ON". L'appareil est réglé d'usine sur le canal 43.

— Sélectionnez une chaîne terrestre sur votre téléviseur. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, (ceci serait le cas si vous utilisez un cordon Péritel), appuyez sur la touche □/📡.

— Vérifiez sur votre téléviseur que la réception des chaînes terrestres et de votre magnétoscope ne sont pas perturbées.

— Si c'est le cas, choisissez un autre canal de votre récepteur entre 35 et 49 en faisant tourner la vis "canal"(9). Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de brouillage.

— Réglez votre téléviseur jusqu'à réception du signal test (deux bandes blanches verticales sur fond noir), comme si vous cherchiez un émetteur terrestre et mettiez cette chaîne en mémoire sur votre téléviseur.

— Sélectionnez le programme magnétoscope sur votre téléviseur. Réglez votre magnétoscope jusqu'à réception de ce même signal test et mettez cette chaîne en mémoire sur votre magnétoscope.

— Placez le commutateur TSG (8) sur la position OFF.

— Sélectionnez sur votre téléviseur le numéro de programme relatif au récepteur satellite ou appuyez sur la touche □/📡.

— Sélectionnez un programme sur votre récepteur en appuyant sur une touche numérique (C).

★ Le numéro du programme choisi est affiché sur le panneau frontal du récepteur (4). Il apparaît également sur l'écran du téléviseur pendant cinq secondes. L'heure s'affiche simultanément sur le téléviseur.

★ Vous pouvez régler le volume du téléviseur à l'aide du commutateur "Volume"(21) sur le panneau arrière du récepteur.

★ Vous pouvez procéder à d'autres réglages sur votre téléviseur, en suivant les indications à l'écran (voir Section 4).

★ Vous revenez au mode "Veille" en appuyant sur la touche (A) ou (6).

3.2 Comment sélectionner les programmes de télévision/radio

Vous pouvez sélectionner les programmes de télévision/radio en appuyant directement sur les touches "0" à "9" (C) de la télécommande.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 programmes. Ces programmes sont soit des programmes TV, soit des programmes radio, selon la programmation de votre récepteur (voir section 5).

★ Lorsqu'un programme radio est sélectionné, au lieu d'indiquer un programme TV, le téléviseur affiche maintenant la configuration audio du programme radio choisi. Vous pouvez écouter le programme radio avec le haut-parleur du téléviseur, ou bien brancher votre chaîne hi-fi sur la prise AUDIO (14). L'indicateur "RADIO" s'allume.

★ Grace aux touches ‾ _ (5) sur le panneau frontal, ou la touche "- +" sur la télécommande, vous pouvez sélectionner le programme suivant ou le précédent.

★ Vous pouvez sélectionner un programme à deux chiffres (10 à 99) au moyen des touches de la télécommande. Vous devez appuyer sur l'une et l'autre sans marquer de pause.

★ Il est possible de retourner au programme sélectionné auparavant en appuyant sur la touche "- / - -" (E).

★ Certaines chaînes émettant dans différentes langues (voir magazines spécialisés), il est possible de sélectionner la langue choisie en appuyant sur la touche "I-II"(J). Sur l'écran s'affichera momentanément le message correspondant au mode sélectionné (ex: Mono 1", Mono 2", etc).

★ Vous trouverez dans Section 5 le tableau des chaînes préprogrammées.

3.3 Comment programmer la minuterie du "Mode Veille"

Votre récepteur est équipé d'une minuterie permettant la programmation du mode "Veille" pour que l'appareil s'éteigne automatiquement lorsque vous le souhaitez.

★ Pour programmer la minuterie, appuyez sur la touche "◕" (K) de la télécommande.

★ Le menu "SLEEPTIMER" s'affiche sur l'écran;

★ Appuyez sur la touche "- +" pour régler la minuterie sur l'heure désirée.

★ Pour activer la minuterie du mode veille, appuyez sur ◕(K). Le voyant de la minuterie (3) s'allume alors pour indiquer que la programmation a été effectuée.

★ Si vous ne désirez pas activer cette fonction, appuyez sur "OFF" (I).

3.4 Récepteur-Commandes du panneau frontal et fonctions

1 **Radio**
Le témoin s'allume si le mode réception radio est sélectionné.

2 **Stéréo** ⓄⓄ
Le témoin s'allume pendant la réception stéréo.

3 **Fonction "Sleeptimer" (minuterie du mode veille)** ◕

4 **Indicateur des programmes**
Affichage numérique du programme choisi.

5 **Touches de sélection de programmes**
Vous premettent de sélectionner le programme suivant ou précédent.

6 **Commutateur Veille** ⏻
Le récepteur reste en mode "Marche ou veille" aussi longtemps que le cordon d'alimentation est branché.

7 **Témoin d'attente (Standby)**
Dans le mode "veille", le témoin indique que le récepteur est prêt à fonctionner.

3.5 Récepteur - Commandes du panneau arrière et fonctions

8 **Générateur Signal Test (TSG)**
Ce commutateur vous permet de sélectionner le signal vidéo (OFF), ou le signal test incorporé (ON), qui sert à l'installation de votre récepteur.

9 **Canal (Réglage du canal TV)**
Le récepteur est pré-réglé sur le canal 43. Mettez le commutateur TSG sur la position "marche"(ON), et réglez la télévision afin d'obtenir le signal test (deux lignes blanches verticales sur fond noir).

Si vous n'obtenez pas un signal test clair, ou si le canal 43 est déjà alloué, vous pouvez choisir un autre canal entre 35 et 49. Ceci est possible en faisant tourner la vis canal (Channel). Il faut naturellement que la télévision soit syntonisée sur ce canal. Coupez ensuite le signal test.

10 **Vidéo (RCA)**
Cette prise vous donne accès à un signal vidéo.

11 **Cordon d'alimentation**
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de 220 V/50 Hz (exclusivement).

12 **Entrée Antenne (ANT IN) - (Prise IEC)**
Connectez ici le câble d'antenne UHF/VHF.

13 **Sortie TV (TV OUT)**
Connectez cette prise à la prise "entrée antenne" de votre TV ou magnétoscope.

Si votre téléviseur a une prise Pritel, il est préférable de l'utiliser pour une qualité maximale.

14 **Audio L/R (Prise RCA)**
Vous pouvez utiliser ces prises pour le branchement de votre chaîne Hi-Fi.

15 **Baseband (Prise RCA)**
Vous pouvez utiliser cette prise supplémentaire pour un décodeur.

16 **Entrée IF (IF INPUT) - (Connecteur type F)**
Connectez ici le câble de l'antenne parabolique.

17 **LNB Marche/Arrêt (ON/OFF)**
Ce commutateur vous permet de couper l'alimentation de LNB.

18 **TV (Prise Péritel)**
Cette prise comporte tous les signaux de sortie vidéo et audio. Pour une meilleure qualité, utilisez cette prise pour brancher votre téléviseur.

19 Vidéo NOR/INV
Ce commutateur vous permet d'inverser la polarité pour la réception de bande "S" et "C".
Celui-ci doit être sur la position NOR, pour la réception des chaînes préprogrammées (voir partie 5).

20 Magnétoscope (VCR) - Prise Péritel
Cette prise comporte tous les signaux d'entrée et sortie video et audio. Branchez-y votre magnétoscope.

21 Volume (HI/LOW)
Ce commutateur vous permet de choisir le niveau du volume désiré.

22 Décodeur (Prise Péritel)
Cette prise comporte tous les signaux d'entrée et sortie vidéo et audio. Vous pouvez brancher votre décodeur pour télévision à péage.

3.6 Télécommande

A — TOUCHE "VEILLE"
Cette touche vous permet de mettre le récepteur en mode "VEILLE" (non-opérationnel).

B — TOUCHE "TV/SATELLITE"
L'opération de cette touche permet de basculer du mode "Télévision" au mode "Réception Satellite".
Quand le récepteur est en mode "Télévision", le récepteur satellite affiche "(TV)" lors de l'appui d'une touche quelconque, et vous ne pouvez plus contrôler votre récepteur. Si tel est le cas, appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir au mode "réception satellite".

C — TOUCHES NUMERIQUES (0-9)
Ces touches vous permettent de sélectionner la chaîne désirée. Pour entrer un numéro à deux chiffres, vous devez appuyer sur les touches correspondantes sans marquer de pause.
Si un menu est affiché, ces touches vous permettent d'accéder aux différentes lignes du menu.

D — TOUCHES "PREC./SUIV." (P)
Ces touches permettent d'accéder à la chaîne précédente ou à la suivante.

E — CHAINE PRECEDEMMENT SELECTIONNEE
Cette touche vous permet, en cours d'émission, de revenir à la chaîne précédemment sélectionnée sans être obligé de se servir des touches numériques.

F — TOUCHE DE SELECTION DE MENU (MENU)
Si aucun menu n'est affiché, en appuyant sur cette touche, vous ferez apparaître le menu principal à l'écran. Cependant, quand un menu est affiché l'écran, cette touche permet d'accéder au menu précédent. Si c'est le menu principal qui est affiché, il s'effacera si vous appuyez sur cette touche.

G — TOUCHE MARCHE/ARRET D'AFFICHAGE DES CHAINES

Les numéros et noms des chaînes satellite s'affichent brièvement à l'écran lorsque l'on change de chaîne. Cette touche permet de maintenir l'affichage à l'écran. Une nouvelle pression sur cette touche fait revenir au mode antérieur.

H — TOUCHE MENU "- +"

Certaines lignes de menus ont un nombre d'options qui leur sont associées, ou demandent l'entrée de plus d'un paramètre. Utilisez alors cette touche pour sélectionner l'option choisie, ou pour placer le curseur à l'endroit où le prochain paramètre doit être entré. Par exemple:

a) Pour régler la montre sur le récepteur, utilisez cette touche pour entrer successivement le jour, l'heure et les minutes.

b) Dans le menu "Recherche des Chaînes", cette touche permet de visualiser les différentes options.

c) Dans le menu "Réglage Audio", cette touche permet de régler les fréquences de la sous-porteuse audio.

I — TOUCHE "MENU OFF" (OFF)

Cette touche permet d'effacer tout menu à l'écran.

J — SELECTION DE LA LANGUE DE RECEPTION DE LA CHAINE AUDIO

Cette touche permet de choisir la langue dans laquelle vous désirez recevoir la chaîne audio. (Valable uniquement pour certaines chaînes. A vérifier dans votre revue spécialisée).

K — MINUTERIE

Cette touche vous permet de régler le temps après lequel vous désirez que votre appareil s'éteigne automatiquement.

Structure des Menus

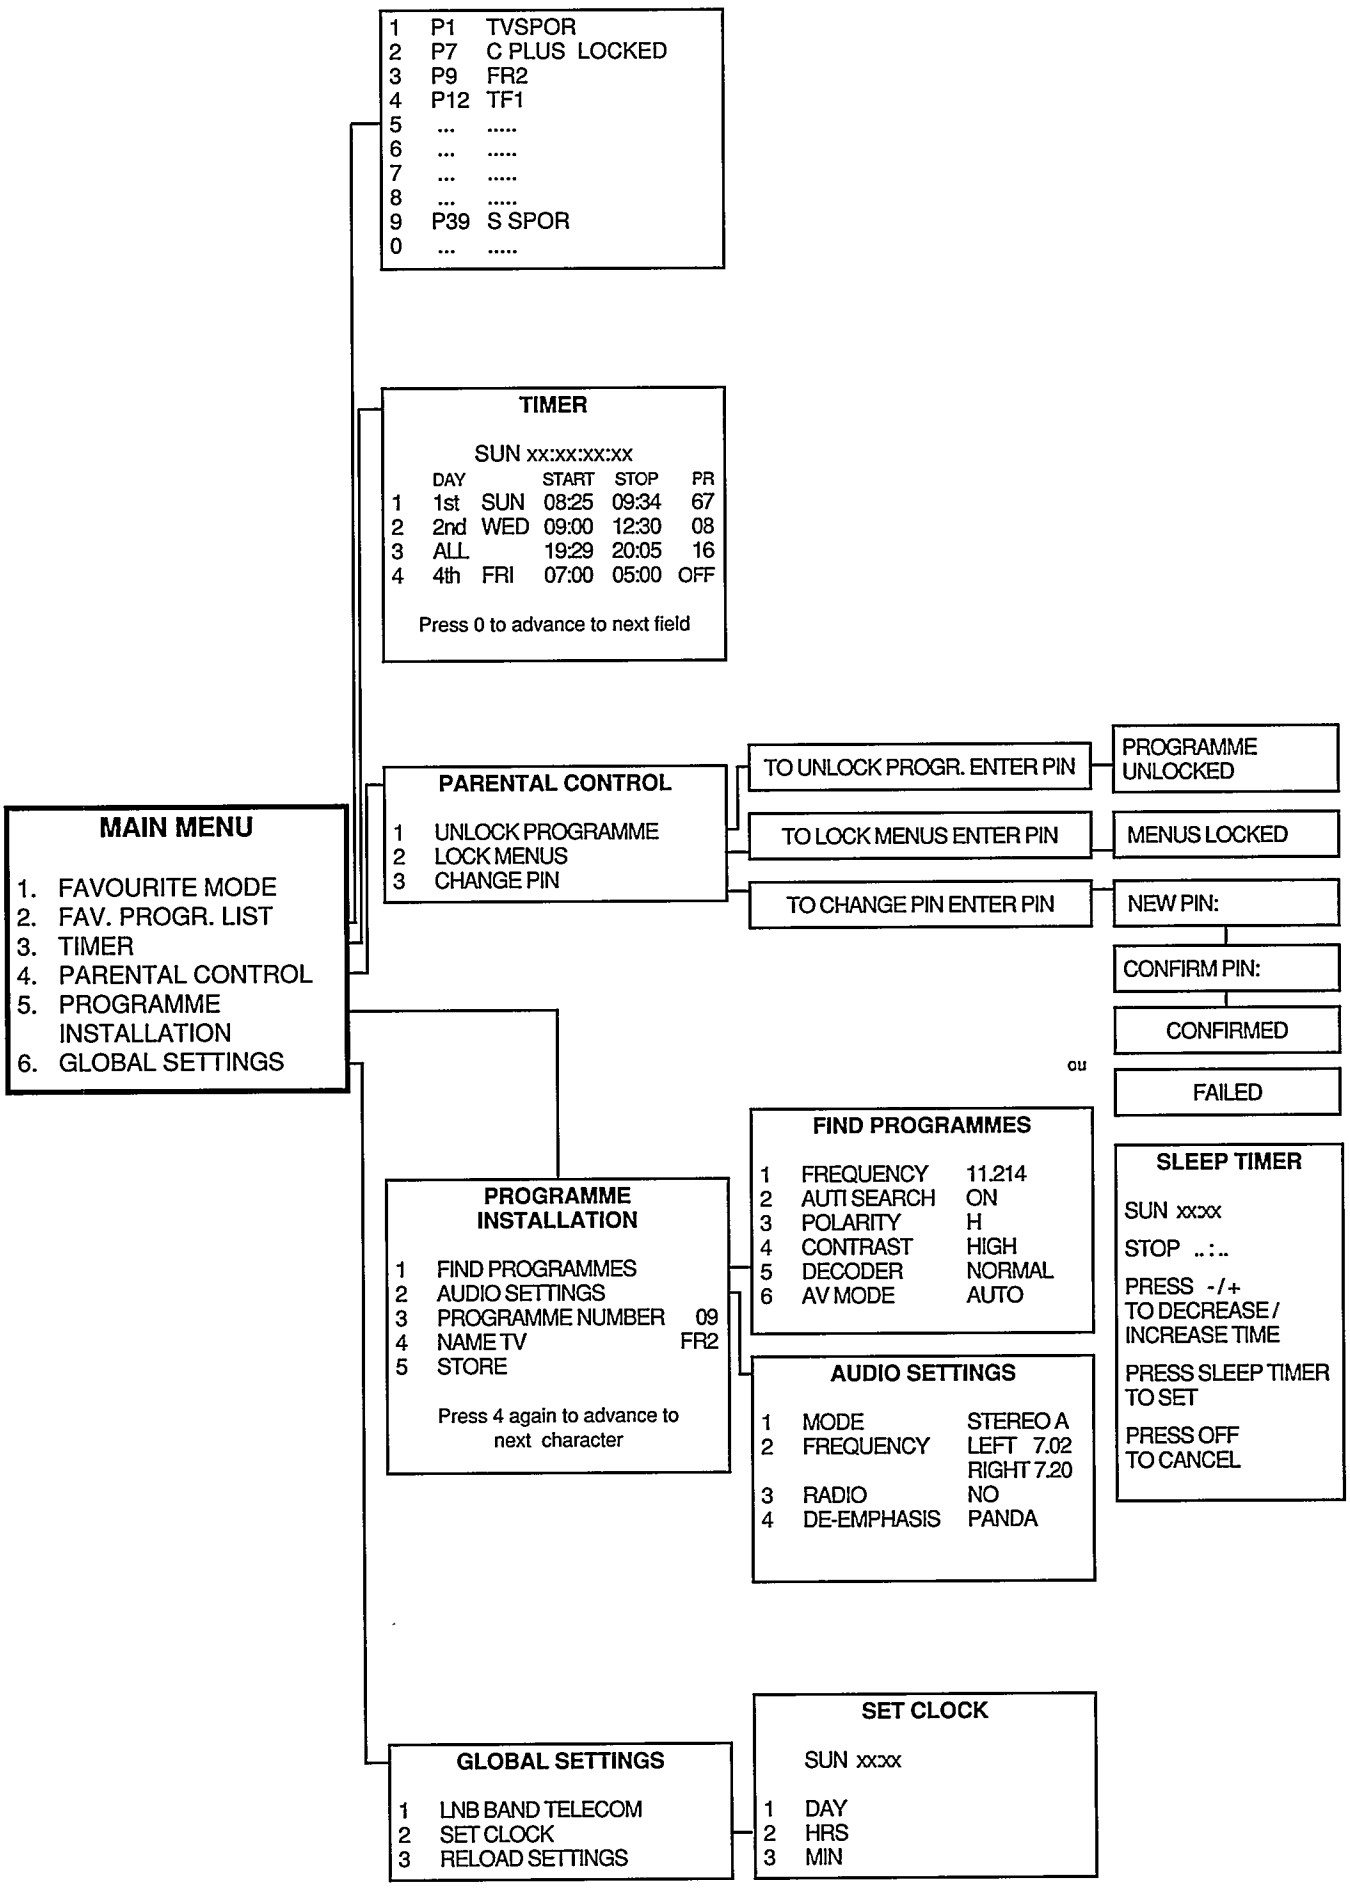

4 Programmation

4.1 Utilisation du Menu

Le STU 803 possède un système de menu affichable à l'écran, par lequel vous pouvez aisément programmer et modifier les paramètres de réglage du récepteur.
Le principe de l'utilisation du menu est le suivant:

— L'appareil étant en marche, lorsque vous appuyez sur la touche "MENU", vous accédez alors au menu principal qui s'affiche à l'écran.
— Les touches numériques (0-9) vous permettent de sélectionner les options des menus.
— La sélection de certaines options fait apparaître un autre menu à l'écran.
— La touche "- +" vous permet de passer en revue et de sélectionner les différentes options des menus.
— En appuyant sur la touche "MENU", vous revenez au menu précédent, ou au mode normal de réception si vous êtes dans le menu principal.
— Quel que soit le menu dans lequel vous êtes, si vous appuyez sur la touche "OFF", vous revenez au mode de réception normal.

Au moyen des menus, vous pouvez:

— Choisir jusqu' à 10 chaînes favorites ("Favourite") que vous pouvez ensuite recevoir en appuyant simplement sur les touches numériques correspondantes sur la télécommande.
— Programmer quatre "Horloges" ("Timers") pour enregistrer des émissions.
— Sélectionner les chaînes auxquelles on ne pourra accéder que par un numéro personnel d'identification à quatre chiffres ("PIN"), modifiable à volonté.
— Choisir les émissions transmises par le satellite que vous désirez capter, et les mémoriser sur les 99 chaînes disponibles sur le récepteur.
— Revenir à la programmation initiale ("Set up") du récepteur à la sortie d'usine.
— Spécifier la bande de fréquence (et par conséquent, le ou les satellites) que vous désirez capter.
— Régler l'heure sur votre récepteur.

Vous trouverez, ci-après, les explications détaillées pour la programmation de chacune de ces fonctions.

4.2 Fonctions des Menus

4.2.1 "Favourite Mode/Preset Mode"
(Mode favori/Mode pré-réglé)

Quand le "Preset Mode" est sélectionné, vous pouvez choisir n'importe laquelle des 99 chaînes sur lesquelles vous avez syntonisé votre récepteur.
Quand le "Favourite Mode" est sélectionné, vous ne pouvez accéder qu'aux 10 chaînes programmées dans la "Liste de Programmation Favorite" ("Favourite Programme List") (voir 4.2.2).

Pour sélectionner l'un ou l'autre de ces modes, vous devez:

— Appuyer sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu principal. (Si un autre menu est déjà affiché, appuyez d'abord sur "OFF").

— Appuyer sur la touche "1". Si le mode "Preset" avait d'abord été sélectionné, le mode "Favourite" est alors sélectionné, et vice versa.

4.2.2. "Favourite Programme List"
(Liste de Programmation Favorite)

Vous pouvez mémoriser 10 des chaînes préréglées sur la "Favourite Programme List". Il vous suffira alors d'une simple pression sur les touches numériques correspondantes (0-9) de la télécommande pour les recevoir.

Pour programmer ou modifier cette liste, vous devez:

— Appuyer sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu principal. (Si un autre menu est déjà affiché, appuyer d'abord sur "OFF").

— Appuyer sur la touche "2" pour afficher la liste de programmation favorite actuelle.

— Appuyer sur la touche numérique (0-9) correspondant à la chaîne que vous désirez programmer ou modifier. La partie sélectionnée sur le tableau d'affichage digital clignote pour indiquer le numéro de chaîne sur le point d'être programmée. Vous pouvez appuyer sur une autre touche numérique (0-9) pour programmer une autre chaîne.

— Au moyen de la touche "- +" balayez les chaînes disponibles pour trouver celle que vous désirez.

— Si vous voulez régler une autre chaîne, appuyez sur la touche numérique correspondante.

— Répétez cette dernière opération autant de fois que vous le désirez. Quand vous avez terminé, appuyez sur "OFF". Votre sélection est maintenant en mémoire.

N.B. Si le mot "LOCKED" (verrouillé) s'affiche quand vous sélectionnez une chaîne, cela signifie que cette chaîne a été verouillée au moyen du "Parental Control Menu" (voir 4.2.4).

4.2.3 "TIMER" (Fonction Horloge)
Cette fonction vous permet de régler quatre "Timers".
pour ceci, vous devez :

— Appuyer sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu principal. (Si un autre menu est déjà affiché, appuyer d'abord sur "OFF").

— Appuyer sur la touche "3". Le menu "Timer" s'affiche. Si le jour et l'heure clignotent, l'horloge n'a pas été remise à l'heure depuis la dernière coupure de courant. Dans ce cas, appuyez sur la touche "OFF" pour annuler le menu "Timer", et reportez-vous au chapître 4.2.6.b pour régler l'horloge.

— Si le jour et l'heure ne clignotent pas, appuyez sur la touche numérique correspondant au timer que vous voulez régler. Choisissez le jour désiré au moyen de la touche "- +". Vous pouvez choisir ("CE JOUR" "TODAY"), le 1er Dimanche ("1st SUN"), 1er Lundi ("1st MON"), etc., correspondant à la période des sept prochains jours, ou aux 28 jours suivants. Vous pouvez également sélectionner "TOUS" ("ALL"), votre récepteur se mettra alors en marche et s'arrêtera chaque jour aux heures programmées jusqu'à ce que vous reprogrammiez le "timer".

TODAY = Ce Jour
SUN = Dimanche
MON = Lundi
TUE = Mardi
WED = Mercredi
THU = Jeudi
FRI = Vendredi
SAT = Samedi

— Quand le jour désiré s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche "0" pour programmer l'heure de début d'enregistrement. Réglez d'abord l'heure puis les minutes, au moyen de la touche "- +". Appuyez sur la touche "0" pour passer au champ suivant.
— Répétez cette opération pour programmer l'heure de fin d'enregistrement et le numéro de chaîne. Le champ "PROGRAMME" affiche soit un numéro, de 1 à 99, soit le mot "OFF", indiquant ainsi que ce timer n'est pas utilisé.
— Après avoir complété le champ "PROGRAMME", appuyez sur la touche "0" pour finir la programmation du timer. Si vous désirez programmer un autre timer, appuyez sur la touche numérique correspondante. Sinon, appuyez sur la touche "OFF" pour quitter le menu.

4.2.4 "Parental Control Menu"
(Verrouillage).

Ce menu vous permet d'empêcher l'accès à certaines chaînes aux personnes ne connaissant pas votre code personnel d'identification (PIN).
Veuillez lire la note à la fin de ce mode d'emploi (partie à découper) avant de poursuivre la lecture de ce paragraphe.

a) Vous pouvez verrouiller chaque chaîne individuellement en procédant de la manière suivante:

— Si un menu est affiché, appuyez sur "OFF" pour l'effacer.
— Sélectionnez la chaîne que vous désirez verrouiller en composant son numéro correspondant au moyen des touches numériques de la télécommande. La chaîne doit être maintenant à l'écran.
— Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher le Menu Principal ("Main Menu").
— Appuyez sur la touche "4" pour accéder au menu "Parental Control".Puis appuyez sur la touche "1".
— Un message s'affiche vous demandant de composer votre code confidentiel (PIN). Une fois le code valide composé, la chaîne sera verouillée. Si vous avez marqué une trop longue pause entre les chiffres en composant votre code, le système revient au Menu "Parental Control".

N.B. La chaîne ainsi verrouillée, et que vous essayiez de la sélectionner, un message s'affiche à l'écran spécifiant que cette chaîne est verrouillée, en vous demandant de composer votre code confidentiel (PIN).

Une fois le code composé, la chaîne est déverrouillée jusqu'à ce que vous sélectionniez une autre chaîne, ou bien que l'appareil soit mis en "STANDBY", ou bien débranché. Dans tous les cas, vous devrez recomposer votre code si vous désirez sélectionner cette chaîne une nouvelle fois.

Pour déverrouiller une chaîne définitivement, procédez comme suit:

— Si un menu est affiché, appuyez sur "OFF" pour l'effacer.

— Sélectionnez le numéro correspondant à la chaîne verrouillée; le message "PROGRAMME LOCKED" s'affiche.

— Composez votre code confidentiel (PIN). Si vous mettez plus de 5 secondes à composer votre code, le récepteur reviendra automatiquement à la dernière chaîne, non verrouillée, sélectionnée. Si votre PIN est correctement composé, la chaîne est à l'écran.

— Appuyez maintenant successivement sur les touches "MENU", "4", et "1", puis composez votre code "PIN". La chaîne est maintenant définitivement déverrouillée.

b) IMPORTANT: Pour empêcher d'accéder à la programmation, vous pouvez verrouiller également tout le système de programmation et les différents menus. Procédez comme suit:

— Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu principal. (Si un autre menu est déjà affiché, appuyez d'abord sur "OFF").

— Appuyez sur la touche "4" pour accéder au menu "Parental Control".

— Appuyez sur la touche "2". Puis composez votre code "PIN". Le message "MENU LOCKED" (menu verrouillé) apparaît brièvement. Si vous avez marqué une trop longue pause entre les chiffres en composant votre code, le système revient au Menu "Parental Control".

– Répétez les étapes ci-dessus si, par la suite, vous désirez déverrouiller le système.

c) Si vous désirez modifier votre code personnel d'identification (PIN), procédez comme suit:

— Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu principal. (Si un autre menu est déjà affiché, appuyez d'abord sur "OFF").

— Appuyez sur la touche "4" pour accéder au menu "Parental Control".

— Appuyez sur la touche "3". Un message s'affiche vous demandant de composer votre ancien code personnel, puis le nouveau code désiré, et finalement encore ce nouveau code pour le confirmer. Le message "CONFIRMED" s'affiche brièvement. Si vous marquez une trop longue pause entre chacune de ces étapes, le système revient au menu "Parental Control", et l'ancien code "PIN" est maintenu.

4.2.5 Menu: Modification de la programmation initiale de votre récepteur.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas accéder à ce menu si vous avez utilisé le menu "Contrôle Parental" pour verrouiller les menus. (Voir 4.2.4 b ci-dessus).

Votre récepteur-satellite est pré-programmé d'usine pour capter les émissions énumérées dans la section 5 de ce mode d'emploi.

Ce menu vous permet de modifier la syntonisation des 99 chaînes du récepteur, et choisir ainsi les émissions de télévision et/ou radio que vous souhaitez recevoir. Pour syntoniser votre récepteur sur une émission particulière, vous devez savoir:

— la fréquence d'émission,
— la polarisation (horizontale ou verticale).

Vous trouverez ces informations dans la Section 5 de ce Mode d'Emploi ou dans les revues spécialisées.

Pour syntoniser une nouvelle émission, vous devez suivre les 3 étapes ci-après:

a) Positionnez-vous sur la fréquence d'émission désirée.
b) Syntonisez le son.
c) Mémorisez les nouveaux paramètres sur l'une des 99 chaînes du récepteur.

Vous trouverez, ci-après, les explications détaillées pour procéder à ces réglages.

a) Pour se positionner sur la fréquence d'émission désirée, vous devez:

— A partir du Menu Principal, appuyer sur les touches "5" puis "1" pour faire apparaître le Menu "FIND PROGRAMMES" (Recherche de Programmes);
Vous avez deux possibilités de syntonisation : automatique ("AUTOSEARCH ON"), ou manuelle ("AUTOSEARCH OFF").
Utilisez la ligne 2 du Menu pour sélectionner l'option désirée.

Si vous choisissez l'option automatique ("AUTOSEARCH ON"):

— Utilisez la ligne 3 du Menu pour choisir la polarisation.
— Appuyez sur la touche "1" pour sélectionner la fréquence.
— Appuyez sur les touches "+" ou "-" pour lancer la recherche automatique de fréquence dans un ordre croissant ou décroissant respectivement. Le récepteur commence alors le balayage et s'arrête dès qu'il rencontre une émission. Pour être sûr de syntoniser toutes les émissions disponibles, vous devez procéder au balayage des fréquences dans les deux polarisations.

Si, par contre, vous choisissez l'option manuelle ("AUTOSEARCH OFF"), procédez comme suit:

— Réglez la fréquence et la polarisation de l'émission désirée au moyen des lignes 1 et 3 du menu.

— Si vous avez syntonisé votre récepteur sur une chaîne de télévision, vous devez maintenant avoir l'image à l'écran. (Si celle-ci n'est pas nette, la chaîne est codée).
— Pour les émissions non-codeés, réglez le mode "DECODER"sur la position "NORMAL", et le mode "AV" sur "AUTO" au moyen des lignes 5 et 6 du menu.
— Pour les émissions codées, après avoir branché le décodeur externe approprié, vous devez trouver la combinaison des réglages des modes "DECODER" et "AV" pour obtenir l'image.
— Réglez le contraste ("HIGH" ou "LOW") au moyen de la ligne 4 du menu, pour obtenir une qualité d'image optimale.
— Appuyez sur la touche "MENU" pour revenir au menu de modification de programmation ("PROGRAMME INSTALLATION MENU").

N.B. A la place d'un décodeur externe, vous pouvez également brancher d'autres appareils à votre récepteur satellite, tels qu'un VideoDisk ou un deuxième magnétoscope. Dans ce cas, vous devez positionner le "DECODER" en mode "NORMAL", et "AV" en mode "AUTO".

b) Pour syntoniser le son, vous devez:

— Appuyer sur la touche numérique "2" pour sélectionner le menu "REGLAGE AUDIO" ("AUDIO SETTINGS").
— Au moyen de la ligne 1 de ce menu, essayer chaque mode audio ("STEREO A, STEREO B,...MONO 1, MONO 2, etc.) jusqu'à ce que vous entendiez le son.
— Si aucun de ces réglages ne donne de signal sonore, vérifier la ou les fréquences audio, le mode mono ou stéréo dans la Section 5 de ce Mode d'Emploi, ou dans une revue spécialisée. Sélectionnez le mode mono ou stéréo selon le cas, puis sélectionnez la fréquence que vous venez de vérifier. (S'il s'agit de stéréo, il vous suffit de sélectionner la fréquence gauche qui est normalement la première donnée en référence.) Uniquement pour un signal mono, sélectionnez la position "Désaccentuation" ("DEEMPHASIS") appropriée pour une réception optimale du son.
— Au moyen de la ligne 3 du menu, sélectionnez "RADIO" ou "TV" selon l'émission que vous venez de programmer.
— Appuyez sur la touche "MENU" pour revenir au menu de modification de programmation ("PROGRAMME INSTALLATION MENU").

c) Pour mémoriser les réglages auxquels vous venez de procéder, vous devez:

— Au moyen de la ligne 3 du menu, choisir un numéro de chaîne (entre 1 et 99) sous lequel vous désirez mémoriser l'émission que vous venez de programmer.
— Au moyen de la ligne 4 du menu, vous pouvez donner un nom (max. 6 caractères) à l'émission que vous venez de programmer. Appuyez sur les touches "0" puis "-" ou "+" pour définir le premier caractère, et ainsi de suite pour les caractères suivants.
— Appuyez sur la touche "5" pour mémoriser tous les réglages auxquels vous venez de procéder. Le message "STORED" (mémorisé) apparaît alors brièvement à l'écran.
— Appuyez sur la touche "OFF" pour quitter le menu.

4.2.6 Réglages Généraux

Grace à ce menu, vous pouvez:

a) spécifier la bande de fréquence, et par conséquent, le ou les satellites que vous désirez capter.
b) régler l'heure sur votre récepteur
c) revenir à la programmation initiale ("set up") du récepteur à la sortie d'usine.

Veuillez noter que vous ne pouvez accéder à ce menu si vous avez utilisé le menu "Contrôle Parental" pour verrouiller les menus. (Voir 4.2.4 ci-dessus).

a) Pour spécifier la bande de fréquence:

— Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu principal.(Si un autre menu est déjà affiché, appuyez d'abord sur "OFF").
— Appuyez sur les touches "6", puis "1" puis "- +" pour sélectionner la bande de fréquence désirée. Les options sont les suivantes:
TELECOM: 12.5 GHz
DBS: 11.7 GHz
FSS: 11.0 GHz
CBAND: 4.09 GHz
— Appuyez sur la touche "OFF" pour quitter le menu.

b) Pour régler l'heure sur votre récepteur:

— Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu principal. (Si un autre menu est déjà affiché, appuyez d'abord sur "OFF").
— Appuyez sur les touches "6" puis "2" pour faire apparaître le menu de réglage de l'horloge.
— Appuyez sur les touches "1", "2", et/ou "3" pour sélectionner successivement le jour, l'heure et/ou les minutes. Puis les touches "- +" pour effectuer le réglage.
— Appuyez sur la touche "OFF" pour quitter le menu.

c) Pour revenir aux pré-réglages d'usine, vous devez:

— Appuyer sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu principal. (Si un autre menu est déjà affiché, appuyez d'abord sur "OFF").
— Appuyez sur les touches "6" puis "3". Composez votre code confidentiel ("PIN"). Le message "SETTING UP EEPROM" s'affiche tandis que les réglages d'origine sont récupérés et à nouveau mémorisés. **Attendez la disparition du message "Setting up EEPROM" avant de continuer.**

(Si vous avez marqué une trop longue pause entre les chiffres en composant votre code confidentiel, le système revient au menu "GLOBAL SETTINGS" - Réglages Généraux-). Tous les réglages d'origine, ainsi que les programmations des chaînes et le code confidentiel PIN sont validés.
— Appuyez sur "OFF" pour quitter le menu.

5 Chaînes préprogrammées

Progr. No	Station	Fréq.	Pol.	Nom	Audio mode	Fréq.
TELECOM 2A 8° O			**CHAINES TELEVISION**			
01	TV SPORT*	12.711	H	TVSPOR	MONO V	6,6/50µs
02	EUROMUSIQUE*	12.543	H	EURO M	MONO V	6,6/50µs
03	PLANETE*	12.585	H	PLAN	MONO V	6,6/50µs
04	CANAL J/ CANAL JIMMY*	12.732	V	C JYM	MONO V	6,6/50µs
05	CINE—CINEMA *	12.669	H	CINEMA	MONO V	6,6/50µs
06	CINE—CENEFIL*	12.627	H	CINEFIL	MONO V	6,6/50µs
07	CANAL PLUS *	12.648	V	C PLUS	MONO V	6,6/50µs
TELECOM 2B 5° O			**CHAINES TELEVISION**			
08	M6	12.522	V	M6	MONO 10	
09	FRANCE 2	12.564	V	FR 2	MONO 10	
10	ARTE	12.606	V	ARTE	MONO 10	
11	CANAL PLUS*	12.648	V	C PLUS	MONO 10	
12	TF 1	12.690	V	TF 1	MONO 10	
13	CANAL J/ CANAL JIMMY	12.732	V	C JYM	MONO 10	
14	—	12.543	H	—	MONO 10	
15	—	12.585	H	—	MONO 10	
16	—	12.627	H	—	MONO 10	
ASTRA 1A,B,C 19,2° E			**CHAINES TELEVISON**			
17	SCREENSPORT	11.214	H	SCREEN	MONO 4	
18	EUROSPORT	11.258	V	EUROSP	MONO 5	
19	LIFESTYLE	11.273	H	LIFEST	STEREO A	
20	MTV EUROPE	11.421	H	MTV	STEREO A	
21	CNN	11.627	V	CNN	MONO 2	
22	SKY ONE*	11.318	V	SKY 1	STEREO A	
23	SKY NEWS	11.377	V	S NEWS	STEREO A	
24	JSTV*	11.568	V	JSTV	MONO 2	
25	RTL Plus	11.229	V	RTL P	MONO 2	
26	SAT 1	11.288	V	SAT 1	MONO 2	
27	3 SAT	11.347	V	3 SAT	STEREO A	
28	PRO 7	11.406	V	PRO 7	STEREO A	
29	TELE 5	11.523	H	DSF	STEREO A	
30	1 PLUS	11.494	H	1 PLUS	STEREO A	
31	MTV	11.538	V	MTV	STEREO A	
32	NORD 3	11.582	H	NORD 3	STEREO A	
33	SKY GOLD*	11.597	V	S GOLD	STEREO A	
34	UK GOLD*	11.553	H	UKGOLD	STEREO A	
35	CINEMANIA*	11.656	V	CINEMA	STEREO A	
36	DOCUMANIA*	11.686	V	DOCU	STEREO A	
37	SKY MOVIES*	11.435	V	S MOVI	STEREO A	
38	MOVIE CHANNEL*	11.479	V	MOV CH	STEREO A	

Progr. No	Station	Fréq.	Pol.	Nom	Audio mode	Fréq.
39	SKY SPORTS*	11.508	V	SSPORT	STEREO A	
40	TELECLUB*	11.332	H	TVCLUB	MONO 2	
41	PREMIERE*	11.464	H	PREMIE	STEREO A	
42	RTL 4 VERONIQUE*	11.391	H	RTL 4	STEREO A	
43	ASTRA 1C CHANNEL 33	10.964	H	—	MONO 2	
44	AS.1C CHAN.34	10.979	V	—	MONO 2	
45	AS.1C CHAN.35	10.994	H	—	MONO 2	
46	AS.1C CHAN.36	11.009	V	—	MONO 2	
47	AS.1C CHAN.37	11.023	H	—	MONO 2	
48	AS.1C CHAN.38	11.038	V	—	MONO 2	
49	AS.1C CHAN.39	11.053	H	—	MONO 2	
50	AS.1C CHAN.40	11.068	V	—	MONO 2	
51	AS.1C CHAN.41	11.082	H	—	MONO 2	
52	AS.1C CHAN.42	11.097	V	—	MONO 2	
53	AS.1C CHAN.43	11.112	H	—	MONO 2	
54	AS.1C CHAN.44	11.127	V	—	MONO 2	
55	AS.1C CHAN.45	11.141	H	—	MONO 2	
56	AS.1C CHAN.46	11.156	V	—	MONO 2	
57	AS.AC CHAN.47	11.170	H	—	MONO 2	
58	AS.1C CHAN.48	11.186	V	—	MONO 2	
EUTELSAT II,F1 13° E			**CHAINES TELEVISION**			
59	SUPERCHANNEL	10.987	V	SUPER	MONO V	6,65/50µs
60	TV 5	11.080	V	TV 5	MONO V	6,60/50µs
61	EURONEWS	11.575	V	EUNEWS	MONO 4	
62	MBC	11.554	H	MBC	STEREO A	
63	RED HOT TV*	11.181	H	REDHOT	MONO 2	
EUTELSAT II,F2 10° E			**CHAINES TELEVISION**			
64	RAI UNO*	10.972	V	RAI 1	MONO V	6.60/50µs
65	RAI DUE*	11.095	V	RAI 2	MONO V	6.60/50µs
66	STAR 1	11.617	V	STAR	MONO V	6.60/50µs
67	TVE INT.	11.149	H	TVE I	MONO V	6.60/50µs
68	TELEON	11.596	H	TELEON	MONO V	6.60/50µs
69	SHOW TV	11.575	V	SHOW	MONO V	6.60/50µs

Progr. No	Station	Fréq.	Pol.	Nom	Audio mode	Fréq.
EUTELSAT II,F3 16.2° E			**CHAINES TELEVISION**			
70	ANTENNA 3*	10.972	V	ANTEN3	MONO V	6.60/50µs
71	TELE 5 ESP*	11.095	V	TELE 5	MONO V	6.60/50µs
72	CANAL PLUS ESP*	11.178	V	CP ESP	MONO V	6.60/50µs
INTELSAT VI,F4 (601) 27.5° O			**CHAINES TELEVISION**			
73	CNN	11.155	V	CNN	MONO V	6.65/50µs
74	DISCOVERY	11.175	H	DISCOV	MONO V	6.65/50µs
75	CHILDRENS CHAN.	11.135	H	CHILD	MONO V	6.60/50µs
76	BRAVO*	11.055	H	BRAVO	MONO V	6.65/50µs
ASTRA 1A,B,C 19,2° E			**CHAINES RADIO**			
77	SWF 3 RADIO	11.494	H	SWF 3	STEREO B	
78	RTL RADIO	11.523	H	RTL RA	STEREO B	
79	STAR RADIO	11.406	V	STAR	STEREO B	
80	RADIOROPA	11.406	V	RAROP	STEREO C	
81	NDR 2	11.582	H	NDR 2	STEREO B	
82	DEUTSCHLAND FUNK	11.288	V	DLF	STEREO B	
83	DEUTSCHE WELLE	11.229	V	DTWE	MONO 4	
84	SKY RADIO	11.318	V	SKYRA	STEREO B	
85	HIT RADIO	11.318	V	HITRA	STEREO C	
86	POWER FM	11.421	H	POWFM	STEREO B	
87	NDR 4	11.582	H	NDR 4	STEREO C	
88	QUALITY EUROPE	11.436	V	QUAEU	STEREO B	
89	ASDA FM	11.436	V	ASDFM	MONO 6	
90	SUNRISE	11.479	V	SUNRA	MONO 4	
91	SOLAR	11.509	V	SOLRA	MONO 4	
92	SUPER GOLD	11.377	V	SUPER	MONO 7	
93	CNN RADIO	11.627	V	CNNRA	MONO 7	
94	DEUTSCHE WELLE	11.229	V	DTWE	MONO 5	
95	DEUTSCHLAND FUNK	11.288	V	DLF	MONO 6	
96	RADIO EVIVA	11.332	H	EVIVA	STEREO C	
97	RADIO SCHWEIZ	11.332	H	RADCH	MONO 3	
98	RADIO SWEDEN	11.597	V	RASWD	MONO 4	
99	RTL 4 RADIO	11.391	H	RTL 4	STEREO C	

*Programmes cryptés

Guide de dépannage

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Pas d'image, ni de son. Pas d'affichage numérique.	Le récepteur est hors tension	Vérifiez la prise d'alimentation
Pas d'image, ni de son. Affichage numérique normal.	Le téléviseur et le récepteur ne sont pas syntonisés sur le même canal UHF	Syntonisez le téléviseur ou le récepteur, ou les deux, sur le même canal UHF(de 35 à 49).
	Branchement de câble défectueux (interrompu ou corrodé) ou absent.	Vérifiez tous les branchements antenne- téléviseur.
	L'antenne ne reçoit pas le signal satellite.	Pointez correctement l'antenne, et sélectionnez la chaîne désirée sur le récepteur.
	L'alimentation du convertisseur est interrompue.	Vérifiez le câble coaxial entre le récepteur et le convertisseur.
	Le commutateur LNB (17) est sur la position "OFF".	Placez le commutateur LNB sur la position "ON".
	Les signaux reçus du satellite sont brouillés.	Utilisez un décodeur approprié.
L'image est bonne, mais pas de son	Le téléviseur est muet.	Vérifiez le bouton du volume sur le téléviseur.
	Mauvaise syntonisation de la fréquence audio.	Vérifiez les paramètres de programmation audio.
	Branchement défectueux du câble (Péritel) entre la sortie récepteur et l'entrée TV.	Vérifiez le branchement du câble entre le récepteur et le téléviseur.
Bonne image, mais mauvaise qualité du son (faible ou déformé)	Les paramètres de programmation audio sont incorrects.	Vérifiez les réglages de fréquence, et désaccentuation audio.

L

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Mauvaise qualité ou absence d'image. Son bon.	Branchement défectueux du câble (Péritel) entre le récepteur et le téléviseur.	Vérifiez le branchement du câble entre le récepteur et le téléviseur.
	Mauvaise syntonisation.	Vérifiez la bonne syntonisation du récepteur sur le même canal UHF (de 35 à 49).
	Le commutateur Video (19) est sur la position "INV".	Placez le commutateur sur la position "NOR".
	Le signal du décodeur ne correspond pas au décodeur branché.	Vérifiez les paramètres DECODER et AV SOURCE dans le menu "FIND PROGRAMME".
Mauvaise qualité d'image (effet de neige).	Mauvais pointage de l'antenne sur le satellite.	Corrigez le pointage de l'antenne.
	Les paramètres de programmation video sont incorrects.	Vérifiez les paramètres de programmation vidéo.
	Câble défectueux ou usagé.	Vérifiez le câble et les prises. Remplacez le tout si nécessaire.
	Le signal reçu à l'entrée "IF INPUT" est trop fort.	Employez un atténuateur.
	Le diamètre de l'antenne est trop petit.	Installez une antenne plus grande.
Effet de vagues sur l'image pendant réception satellite; réception hertzienne de bonne qualité.	Interférence sur le canal UHF sur lequel le récepteur émet (par exemple: stations terrestres ou magnétoscope sur le même canal).	Syntonisez le récepteur et le téléviseur sur un autre canal, libre d'interférences.
Le récepteur se met en marche ou s'arrête tout seul.	La fonction "Horloge" est programmée.	Déprogrammez la fonction "Horloge".

7 Specifications Techniques: STU 803/01R

TUNER/DEMODULATEUR

Fréquence d'entrée	:	950 à 2050 MHz (par pas de 250 KHz)
Niveau d'entrée du signal	:	-60 à -30 dBm
Prise d'entrée	:	Fiche femelle - type F
Impédance d'entrée	:	75 ohms
Largeur de bande intermédiaire	:	27 MHz à 3 dB
Fréquence intermédiaire	:	479.5 MHz
Seuil de sensibilité	:	< 8 dB C/N (6 dB typique)
Gain différentiel	:	+/- 4%
Phase différentielle	:	+/- 4 degrés

PARTIE VIDEO

Sortie	:	Clampée, filtrée et désaccentuée
Désaccentuation	:	CCIR 405-1, 625 lignes PAL
Fréquence de réponse	:	+/- 1 dB, 100 Hz - 4.4 MHz - 3 dB max., à 5.0 MHz
Rapport signal/bruit	:	> 40dB
Polarité	:	Négative (commutable pour entrées video pour bandes C ou Ku)
Contraste	:	Ajustable (16 ou 24 MHz)

PARTIE AUDIO

Fréquence sous-porteuses	:	10 mono présélectionnées 5.80/6.50/7.02/7.20/7.38 /7.56/7.74/7.92/8.10/8.28 MHz 4 stéréo présélectionnées (G/D) (7.02/7.20),(7.38/7.56), (7.74/7.92), (8.10/8.28) MHz Programmable en mono ou stereo de 5.5 à 10.0 MHz par pas de10 KHz
Largeur de bande automatique	:	150 KHz pour Panda 1 280 KHz pour 50 µs et J17
Désaccentuations	:	62.5 µs/J 17/Panda 1
Bande passante	:	De 20 Hz à 15 KHz +/- 2 dB
Seuil de sensibilité	:	1% max. à 1 KHz

Niveau de sortie

Péritel TV - RCA	:	+ 6 dBmW ou 0 dBmW à 600 ohms (bouton de commande externe) Préréglé sur 0 dBmW
Péritel VCR/Décodeur	:	700 mV RMS (600 ohms) à 400 Hz (déviation de crete)
Séparation des stations	:	50 dB minimum
Connecteurs de sortie	:	3 Péritel (TV, VCR, Décodeur) Double RCA phono et modulateur

INTERFACE POUR DECODEUR

Sortie video	:	non-clampée, non-filtrée et non-désaccentuée
Impédance de sortie	:	75 ohms
Niveau de sortie	:	0.25 volt crete à crete
Fréquence de réponse	:	+/- 2 dB max., 100 Hz - 8.4 MHz - 3 dB max. à 10 MHz
Connecteur	:	Bande de base RCA

INTERFACE POUR POLARISATEUR

Polarisateur	:	+ 13.5 V/ 18 V 400 mA max (protection contre court-circuit)
Connexion	:	Par cable coaxial (LNB)

Commande externe pour alimentation de polarisateur magnétique

MODULATEUR

Format de sortie	:	PAL B/G
Canal de sortie	:	35 à 49 (43 pré-réglé)
Niveau de sortie	:	75 dBµ V
Prise de sortie RO	:	IEC male
Prise d'entrée antenne	:	IEC femelle

Signal test incorporé

TELECOMMANDE A INFRA-ROUGE

Rayon d'action	:	+/- 6m
Alimentation	:	4.5 V (3 piles type AAA).

INFORMATIONS GENERALES

Alimentation	:	220 V
Fréquence	:	50 Hz
Consommation d'énergie	:	30 W

"PARENTAL CONTROL"

Comment retouner au code confidentiel "PIN" (Numéro Personnel d'Identification) pré-programmé d'usine.

Si vous le désirez, vous pouvez déchirer cette page afin d'empêcher les enfants (par exemple) de connaître le numéro d'identification pré-réglé d'usine, et d'apprendre à revenir à ce code initial. (Vous pouvez également, si vous le désirez, enlever la page correspondante dans les sections de ce manuel écrites dans d'autres langues).

Ne connaissant pas ce code, ils ne pourront pas accéder à certains programmes verrouillés par vos soins, que vous considérez inappropriés pour les enfants. Vous pouvez verrouiller les menus afin d'éviter aux enfants de modifier les réglages et programmation du récepteur satellite.

Le code confidentiel PIN pré-réglé d'usine est "1234". Si vous avez personnalisé votre code confidentiel (voir Section 4 PROGRAMMING" -Programmation-), et ne vous en souvenez plus,vous pouvez revenir au code pré-réglé d'usine. Procédez comme suit: éteignez votre récepteur en le débranchant, puis maintenez appuyées simultanement les touches ⏻, ¯ , et _, tandis que vous branchez à nouveau l'appareil. Cette opération déverrouille également toutes les chaînes et tous les menus précédemment verrouillés.

3111 176 45651